


# TEILE UND FUNKTIONEN

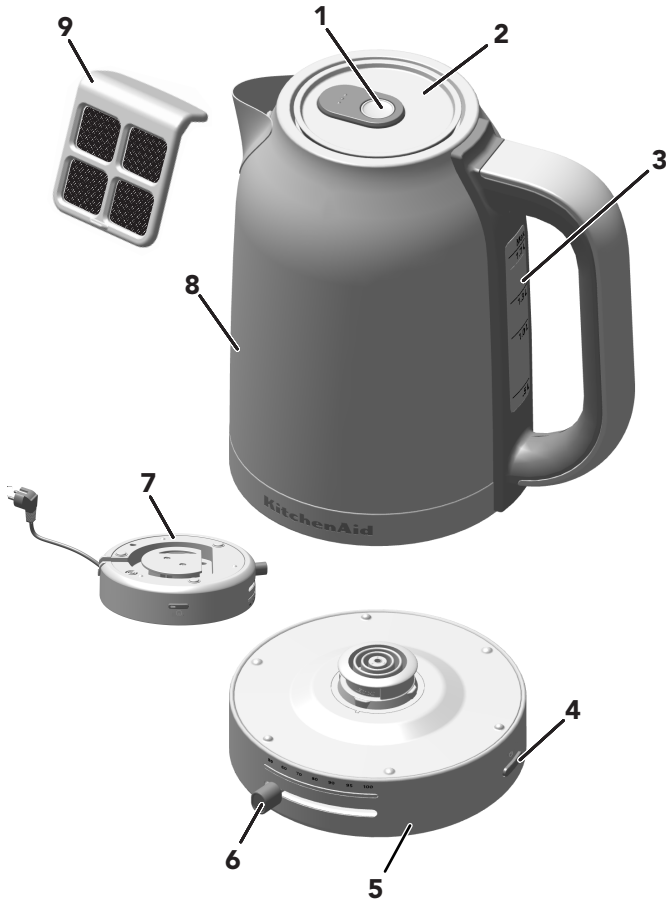

- 1. Taste zum Öffnen des Deckels
- 2. Deckel
- 3. Wasserstandskontrollfenster
- 4. Ein-/Ausschalter
- 5. Basis

- 6. Temperaturregler
- 7. Unterseite Basis mit Netzkabel
- 8. Wasserkocher
- 9. Filter

# PRODUKTSICHERHEIT

## Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer Wichtigkeit.

Im vorliegenden Handbuch und an Ihrem Gerät sind zahlreiche Sicherheitshinweise zu finden. Lesen und beachten Sie bitte immer alle diese Sicherheitshinweise.



Dies ist das Warnzeichen.

Dieses Zeichen weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zum Tode oder zu Verletzungen führen können.

Alle Sicherheitshinweise stehen nach diesem Zeichen oder dem Wort „GEFAHR“ oder „WARNUNG“. Diese Worte bedeuten:



**Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht unmittelbar beachten.**



**Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.**

Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen die Art der Gefahr und geben Hinweise, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können, aber sie informieren Sie auch über die Folgen, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:**

1. Lesen Sie alle Anleitungen. Bei falscher Verwendung des Geräts besteht Verletzungsgefahr.
2. Heiße Oberflächen nicht berühren. Immer am Griff anfassen.
3. Tauchen Sie Basis, Kabel, Stecker oder den Wasserkocher zum Schutz vor Brand, Stromschlag oder Personenschäden nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
4. Die Geräte dürfen von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, unzureichender Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen nur benutzt werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

5. Nur Europäische Union: Die Geräte dürfen von Kindern unter 8 Jahren nur benutzt werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht und ab dem Alter von 8 Jahren reinigen oder warten. Gerät und Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.
6. Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basis verwendet werden.
7. Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden.
8. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
9. Besondere Aufsicht ist erforderlich, wenn Geräte von oder in der Nähe von Kindern verwendet werden.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Netzstecker beschädigt ist, das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder wenn es fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Einstellung zum nächsten Kundendienstzentrum.
11. Die Verwendung von nicht von KitchenAid empfohlenem Zubehör kann zu einem Brand, Stromschlag oder Verletzung von Personen führen.
12. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
13. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
14. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante oder die Kante der Arbeitsfläche hängen und verhindern Sie den Kontakt des Kabels mit heißen Oberflächen.
15. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen heißen Ofen.
16. Verwenden Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß geschlossenem Deckel.

17. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Griff lose ist oder Ihnen nicht mehr sicher erscheint.
18. **WARNUNG:** Nehmen Sie den Deckel nicht ab, wenn das Wasser kocht.
19. **ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es von der Basis nehmen.
20. Gießen Sie niemals Wasser auf heißes oder brennendes Fett.
21. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
22. Verwenden Sie zum Reinigen des Wasserkochers keine Scheuermittel, Stahlwolle oder andere abrasive Materialien. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie beim Reinigen keine alkalischen Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.
23. **ACHTUNG:** Der Wasserkocher darf nicht auf einer schiefen Fläche verwendet werden. Verwenden Sie den Wasserkocher nur, wenn er richtig auf der Basis aufsitzt. Bewegen Sie den Wasserkocher nicht, wenn er eingeschaltet ist.
24. Der Wasserkocher sollte nur zum Erhitzen von Wasser verwendet werden.
25. Überfüllen Sie den Wasserkocher nicht. Wird er überfüllt, kann kochendes Wasser austreten.
26. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor dem Reinigen den Gerätestecker aus der Steckdose.
27. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
28. Hinweise zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im Abschnitt „Pflege und Reinigung“.
29. Wird der Deckel während des Brühvorgangs abgenommen, besteht Verbrühungsgefahr.


**30.** Das Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Anwendungen vorgesehen, beispielsweise:

- in Personalküchenbereichen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- in Bauernhäusern
- in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
- in Zimmern mit Übernachtung und Frühstück

## BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Vollständige Informationen zum Produkt, Anleitungen und Videos, einschließlich Garantiehinweise, finden Sie unter **www.KitchenAid.de** oder **www.KitchenAid.eu**. Dadurch können Sie sich möglicherweise die Kosten für einen Technikereinsatz sparen. Um eine kostenlose Ausfertigung der Informationen im Internet in Papierform zu erhalten, melden Sie sich telefonisch unter **00 800 381 040 26**.

### ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

	<b>⚠️ WARNUNG</b>
	<p><b>Stromschlaggefahr</b></p> <p><b>Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontaktsteckdose. Der Erdungsstift darf nicht entfernt werden.</b></p> <p><b>Keine Adapter benutzen.</b></p> <p><b>Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.</b></p> <p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod, einem Brand oder Stromschlag führen.</b></p>

**Leistung:** 2.500–3.000 W für 5KEK1701B  
2.000–2.400 W für 5KEK1701E

**Spannung:** 220–240 V

**Frequenz:** 50–60 Hz

**HINWEIS:** Der Wasserkocher ist mit einem Schutzkontaktstecker ausgestattet. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, lässt sich dieser Stecker nur in einer Richtung an die Steckdose anstecken. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Ein Steckertausch sollte nur von einem Fachmann vorgenommen werden.


Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Wenn das Netzkabel zu kurz ist, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker in der Nähe des Geräts eine Steckdose installieren. Es sollte ein kurzes Netzkabel (oder ein abnehmbares Netzkabel) verwendet werden, um das Risiko zu verringern, dass Personen an einem längeren Kabel hängenbleiben oder darüber stolpern. Längere abnehmbare Netzkabel oder Verlängerungskabel sind erhältlich und können verwendet werden.

Wenn ein längeres abnehmbares Netzkabel oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:


- Die angegebene elektrische Leistung des Netz- oder Verlängerungskabels sollte mindestens der elektrischen Leistung des Geräts entsprechen.
- Wenn es sich um ein geerdetes Gerät handelt, muss das Verlängerungskabel ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.
- Das Kabel sollte nicht über die Arbeits- oder Tischplatte hängen, wo Kinder daran ziehen oder aus Versehen darüber stolpern können.

## EINSETZEN UND ENTFERNEN DES FILTERS

**Einsetzen des Filters:** Der Filter befindet sich hinter dem Ausgießer im Inneren des Wasserkochers. Öffnen Sie den Deckel. Schieben Sie den Filter in den Schlitz hinter dem Ausgießer.

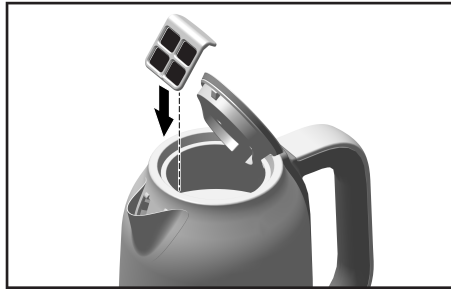

**Entfernen des Filters:** Öffnen Sie den Deckel. Fassen Sie den Filter oben hinter dem Ausgießer, und ziehen Sie ihn heraus.

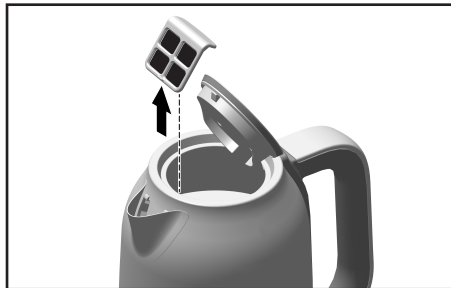

## VERWENDUNG DES PRODUKTS

### VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Füllen Sie vor der ersten Verwendung des Wasserkochers Wasser bis zum maximalen Stand ein, kochen Sie es auf und entsorgen es dann.


**WICHTIG:** Der Wasserkocher ist nur für Wasser ausgelegt. Geben Sie keine anderen Flüssigkeiten oder Substanzen in den Wasserkocher.

## BEFÜLLEN DES WASSERKOCHERS


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Wasserkochers, indem Sie die Entriegelungstaste des Deckels drücken.




2. Befüllen Sie den Wasserkocher. Die Mindestfüllmenge beträgt 0,5 l.

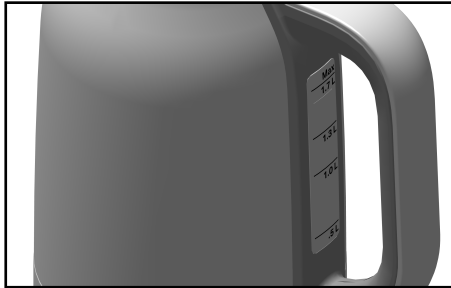

3. Drücken Sie den Deckel herunter, bis er einrastet. Sie hören ein Klickgeräusch, das signalisiert, dass der Deckel geschlossen ist.

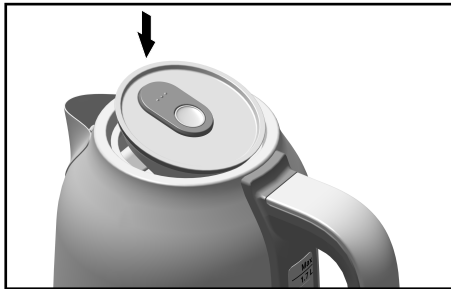

4. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basis.

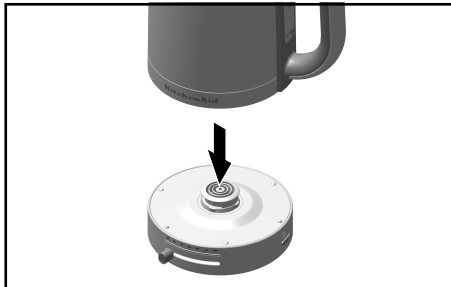


## EINSTELLEN DER WASSERTEMPERATUR

1. Schieben Sie den Temperaturregler an der Basis auf die gewünschte Einstellung (50–100 °C).



2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) an der Seite der Basis. Die Bedienelemente leuchten auf, und der Wasserkocher beginnt sich zu erwärmen.

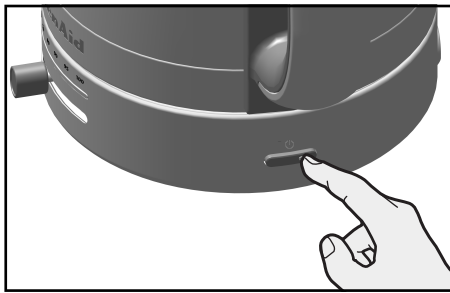

**HINWEIS:** Der Wasserkocher stoppt automatisch, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Der Heizzyklus kann auch manuell durch Drücken des Ein-/Ausschalters (⏻) beendet werden.




# ANLEITUNG ZUR WASSERTEMPERATUR FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

Nutzen Sie diesen Leitfaden, um herausragende Ergebnisse mit Ihrem KitchenAid Wasserkocher zu erzielen.


60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C	
<b>Feine Teesorten</b>	<b>Grüner Tee</b> Gyokuro Sencha	<b>Teeblüten</b>	<b>Schwarzer Tee</b> Earl Grey English Breakfast	<b>Wasser kochen</b>	
		<b>Chai</b> Grün Weiß		<b>Chai</b> Rot	
	<b>Weißer Tee</b> Silver Needle	<b>Grüner Tee</b> Bencha Genmaicha	<b>Oolong-Tee</b>	<b>Grüner Tee</b> Kräutertee	
				<b>Heiße Schokolade</b>	<b>Fertigsuppe</b>
				<b>Instantkaffee</b>	<b>Haferflocken</b>
			<b>Rooibos-Tee</b>		
<b>Yerba Maté</b>					

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Wasserkocher auszuschalten:

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) während des Erhitzens.

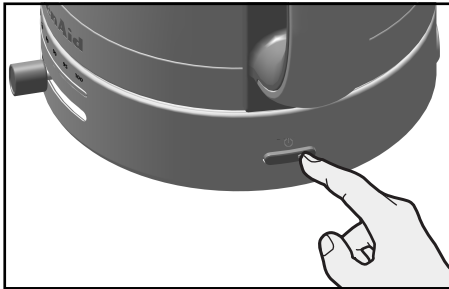

2. Stecken Sie das Netzkabel aus, wenn der Wasserkocher nicht genutzt wird.

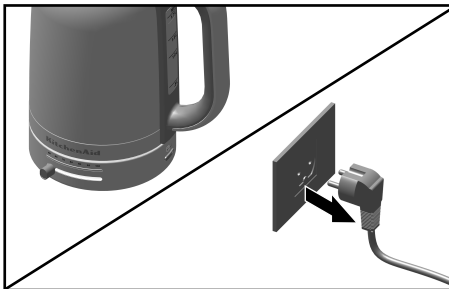


# PFLEGE UND REINIGUNG

**WICHTIG:** Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.

## REINIGUNG VON WASSERKOCHER UND BASIS


**WICHTIG:** Vor der Reinigung immer den Wasserkocher von der Steckdose trennen und sicherstellen, dass der Wasserkocher vollständig abgekühlt ist.

Reinigen Sie den Wasserkocher und die Basis mit einem feuchten Tuch von Hand. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch zum Abtrocknen und Polieren. Scheuermittel jeglicher Art werden nicht empfohlen.

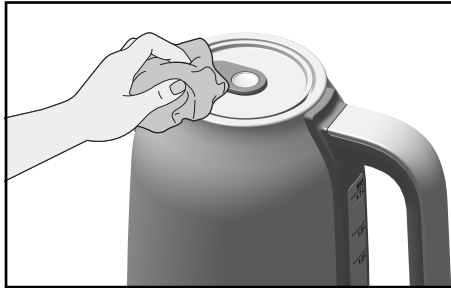


## REINIGUNG DES FILTERS

1. Entfernen Sie den Filter vom Wasserkocher (siehe Abschnitt „Einsetzen und Entfernen des Filters“) und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

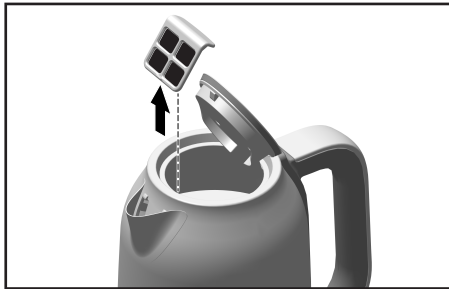

- Reinigen Sie ihn unter fließendem heißen Wasser mit einer weichen Bürste oder einem weichen Tuch, um Ablagerungen zu entfernen. Setzen Sie den Filter dann wieder ein, indem Sie den Filter in den Schlitz hinter dem Ausgießer schieben.

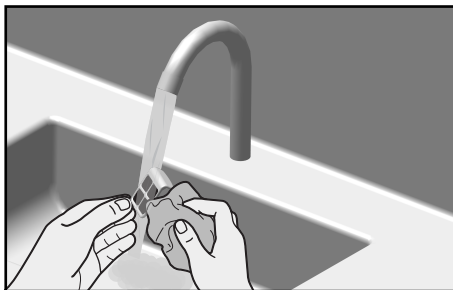


**HINWEIS:** Wenn Kalkablagerungen auf dem Filter verbleiben, lassen Sie ihn über Nacht in einer Lösung aus Wasser und klarem Essig stehen. Spülen Sie den Filter gründlich ab und setzen Sie ihn wieder in den Wasserkocher ein.

## ENTKALKEN DES WASSERKOCHERS

An den Metallteilen des Wasserkochers können sich Kalkablagerungen bilden. Um die optimale Leistung des Wasserkochers zu gewährleisten, reinigen Sie ihn regelmäßig. Das Reinigungsintervall hängt von der Wasserhärte des Wassers ab, das in den Wasserkocher gegeben wird. Es wird empfohlen, einen handelsüblichen Entkalker zu verwenden.


Wenn kein handelsüblicher Entkalker verfügbar ist:

- Füllen Sie den Wasserkocher bis zur Markierung für 0,5 l mit klarem Essig.

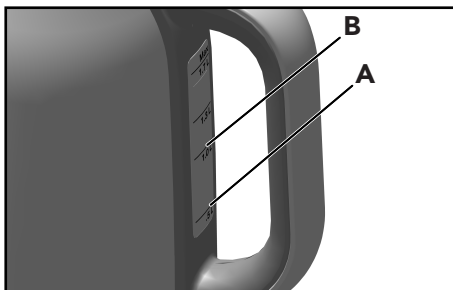

A. Essig  
B. Wasser

- Füllen Sie bis auf 1 l mit Wasser auf.
- Bringen Sie das Wasser zum Kochen und lassen Sie es über Nacht stehen.
- Leeren Sie den Wasserkocher aus.

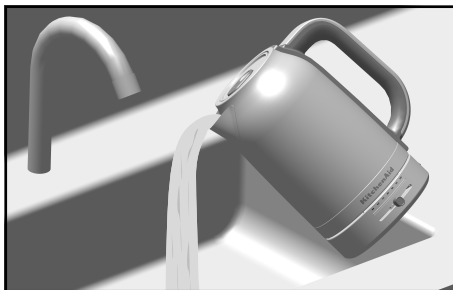

5. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser, bringen Sie ihn zum Kochen und leeren Sie das Wasser aus. Diesen Schritt zweimal wiederholen. Der Wasserkocher ist nun einsatzbereit.




## ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

### ENTSORGEN DES VERPACKUNGSMATERIALS

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar und mit dem Recycling-Symbol ♻️ versehen. Die verschiedenen Komponenten der Verpackung müssen daher verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden.

### RECYCLING DES PRODUKTS

- Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Entsorgen sie das Gerät gemäß den regionalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Genauere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Hausgeräten sind bei der örtlichen Behörde, der Müllabfuhr oder dem Händler erhältlich, bei dem das Gerät gekauft wurde. Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC für Elektro – und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch die vorschriftsmäßige Entsorgung tragen sie zum Umweltschutz bei und vermeiden Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produktes entstehen können.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne  auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Hausabfall ist, sondern in einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss. Sollten in ihrem Gerät Batterien und Akkumulatoren enthalten sein, finden sie bitte weitere Details in der Bedienungsanleitung.

Für Deutschland regelt das Elektroggesetz die Rückgabe von Elektrogeräten noch weitreichender.

Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abgeben werden.

Das Gesetz sieht weitere kostenfreie Rückgabemöglichkeiten für Elektro- und Elektronik-Altgeräte im Handel vor:

- Für Produkte, die sie direkt bezogen haben, bieten wir die optionale Rücknahme ihres Altgerätes bei Anlieferung des neuen Gerätes durch den Spediteur.
- Rückgabe in Elektrofachmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup>
- Rückgabe in Lebensmittelmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, wenn diese regelmäßig Elektrogeräte zum Kauf anbieten.
- Rücknahmen über den Versandhandel

Für Haushaltsgroßgeräte mit einer Kantenlänge über 25 cm gilt eine 1:1 Rücknahme – sie können bei Neukauf ein Altgerät der gleichen Art zurückgeben. Für Kleingeräte mit einer Kantenlänge bis 25 cm besteht auch eine 0:1 Rücknahmepflicht – die Rückgabe von Geräten ist nicht an einen Neukauf gebunden.

Bitte löschen sie personenbezogene Daten auf geräte-internen Datenträgern, bevor sie das Gerät entsorgen. Sie sind verpflichtet Leuchtmittel; Batterien und Akkumulatoren getrennt zu entsorgen, sofern diese zerstörungsfrei aus dem Gerät entnehmbar sind.

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

## FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Sicherheitsbestimmungen der folgenden EG-Richtlinien konzipiert, konstruiert und verteilt: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 92/42/EWG über Warmwasserheizkessel, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und folgende Änderungen.

## KITCHENAID GARANTIE (“GARANTIE”) BEDINGUNGEN

für Deutschland - Belgien - die Schweiz - Österreich - Luxemburg

### FÜR DEUTSCHLAND - ÖSTERREICH - LUXEMBURG:

Dem Endkunden, der zugleich Verbraucher ist, gewährt die KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien (“**Garantiegeber**”) eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen.

**Die Garantie gilt zusätzlich zu den dem Endkunden gegen den Verkäufer des Produktes zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsrechten und schränkt diese nicht ein.**

### FÜR BELGIEN:

Dem Endkunden, der zugleich Verbraucher ist, gewährt die KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien, USt-IdNr.: BE 0441.626.053 RPR Brüssel („**Garantiegeber**”) eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen.

**Die Garantie gilt zusätzlich zu den dem Endkunden gegen den Verkäufer des Produktes zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsrechten und schränkt diese nicht ein. Insbesondere profitieren Sie als Verbraucher rechtmäßig von einer zweijährigen gesetzlichen Konformitätsgarantie gegenüber dem Verkäufer, wie sie in der nationalen Gesetzgebung für den Verkauf von Konsumgütern festgelegt ist (Artikel 1649bis bis 1649octies des belgischen Code Civil), sowie von der gesetzlichen Garantie in Bezug auf versteckte Mängel (Artikel 1641 bis 1649 des belgischen Code Civil).**

### FÜR DIE SCHWEIZ:

Dem Endkunden, der zugleich Verbraucher ist, gewährt die KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien („**Garantiegeber**”) eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen.

**Die Garantie gilt zusätzlich zu den dem Endkunden gegen den Verkäufer des Produktes zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsrechten, die in bestimmten Fällen weiter gefasst sein können als die hier aufgeführten Rechte, und schränkt diese nicht ein.**

#### 1. UMFANG DER GARANTIE UND GARANTIEBEDINGUNGEN

- Der Garantiegeber gewährt die Garantie für die unter 1.b) genannten Produkte, die ein Verbraucher von einem Händler oder einem Unternehmen der KitchenAid Gruppe innerhalb der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in Moldau, Montenegro, Russland, Schweiz oder der Türkei gekauft hat.
- NUR FÜR LUXEMBURG:** Die Garantie gilt nur insoweit, als sich das Produkt, für das die Dienstleistungen im Rahmen der Garantie angefordert werden, in einem der unter Artikel 1.a) oben aufgeführten Länder befindet.
- Die Garantiefrist hängt von dem jeweiligen Produkt ab und ist wie folgt:

#### **Ein Jahr Komplettgarantie ab dem Kaufdatum.**

- Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum, d.h. dem Datum, an dem ein Verbraucher das Produkt bei einem Händler oder einem Unternehmen der KitchenAid Gruppe gekauft hat.
- Die Garantie bezieht sich auf die Mangelfreiheit des Produkts.
- Sollte während der Garantiefrist ein Mangel auftreten, so gewährt der Garantiegeber dem Verbraucher im Rahmen dieser Garantie die folgenden Leistungen nach Wahl des Garantiegebers:
  - Reparatur des mangelhaften Produkts oder Produktteils oder
  - Austausch des Produkts oder Produktteils. Sofern ein Produkt nicht mehr verfügbar ist, ist der Garantiegeber berechtigt, das Produkt gegen ein gleich- oder höherwertiges Produkt auszutauschen.

- g) Sofern der Verbraucher die Garantie in Anspruch nehmen will, hat er sich an die länderspezifischen KitchenAid- Kundendienstzentren oder direkt an den Garantiegeber unter KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien;

Email-Adresse **DEUTSCHLAND:** [CONSUMERCARE.DE@kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.DE@kitchenaid.eu)

Email-Adresse **BELGIEN:** [CONSUMERCARE.BE@kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.BE@kitchenaid.eu)

Email-Adresse **ÖSTERREICH:** [CONSUMERCARE.AT@kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.AT@kitchenaid.eu)

zu wenden. Die länderspezifischen KitchenAid-Kundendienstzentren können unter der Telefonnummer 00800 3810 4026 erfragt werden.

#### **FÜR DIE SCHWEIZ:**

##### **Novissa AG**

Schulstrasse 1a

CH-2572 Sutz

Telefonnummer: +41 32 475 10 10

E-Mail-Adresse: [info@novissa.ch](mailto:info@novissa.ch)

##### **Novissa Service Center**

VEBO Genossenschaft

Haselweg 2

CH-4528 Zuchwil

Telefonnummer: 032 686 58 50

E-Mail-Adresse: [service@novissa.ch](mailto:service@novissa.ch)

#### **FÜR LUXEMBURG:**

##### **GROUP LOUISIANA S.A.**

5 Rue du Château d'Eau

L-3364 LEUDELANGE

Telefonnummer: +352 37 20 44 504

E-Mail-Adresse: [myriam.grof@grlou.com](mailto:myriam.grof@grlou.com)

#### **NUR FÜR DEUTSCHLAND:**

Der Garantiegeber bzw. das KitchenAid-Kundendienstzentrum wird entscheiden, welche Garantieleistung erbracht wird (Austausch des Produkts oder eines Produktteils oder Reparatur) und ob eine Einsendung des Produkts oder Produktteils erforderlich ist.

- h) Die Kosten für die Reparatur, einschließlich der Ersatzteile, und die Portokosten für die Lieferung eines mangelfreien Produkts oder Produktteils trägt der Garantiegeber. Ebenso trägt der Garantiegeber die Portokosten für die Rücksendung des mangelhaften Produkts oder Produktteils, sofern die Einsendung des Produkts oder Produktteils von dem Garantiegeber oder dem länderspezifischen KitchenAid-Kundendienstzentrum gefordert wurde. Der Verbraucher hat jedoch die Kosten für eine angemessene Versendungsverpackung des Produkts bzw. des Produktteils zu tragen.
- i) Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist die Vorlage des Kassenbelegs oder der Rechnung.

## **2. EINSCHRÄNKUNGEN DER GARANTIE**

- a) Die Garantie gilt nur für Produkte, die für private Zwecke genutzt werden. Wenn die Produkte für berufliche oder gewerbliche Zwecke verwendet werden, gilt die Garantie nicht.
- b) Die Garantie gilt nicht im Fall von normalem Verschleiß, unsachgemäßer oder missbräuchlicher Verwendung, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, Gebrauch des Produkts bei falscher elektrischer Spannung, Installation und Betrieb unter Verletzung der geltenden elektrischen Vorschriften, Gewaltanwendung (z.B. Schläge).
- c) Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt verändert oder umgebaut wurde, z.B. Umbauten von 120-V-Geräten zu 220-240-V-Geräten.
- d) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- e) **Nur für DEUTSCHLAND:** Weitergehende oder andere Ansprüche insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, ausgeschlossen.

Nach Ablauf der Garantiefrist oder für Produkte für die die Garantie nicht gilt, stehen dem Endkunden die KitchenAid-Kundendienstzentren für Fragen und Informationen trotzdem zur Verfügung.

Für allgemeine Fragen stehen Ihnen Mitarbeiter unter der folgenden Telefonnummer zur Verfügung: DEUTSCHLAND - BELGIEN - ÖSTERREICH: 00800 3810 4026

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Website: [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) (für die Schweiz) und [www.grouplouisiana.com](http://www.grouplouisiana.com) (für Luxemburg).

# **PRODUKTREGISTRIERUNG**

Registrieren Sie jetzt Ihr neues KitchenAid-Gerät: <http://www.kitchenaid.eu/register>